



JOHN DEERE


CASE IH

AGRICULTURE


SIMBOLOGIA UNIVERSAL

CUIDADO E ATENÇÃO NUNCA É DEMAIS!

NÍVEL

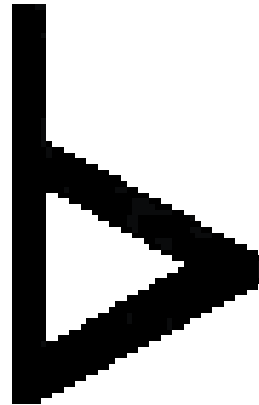

TEMPERATURA

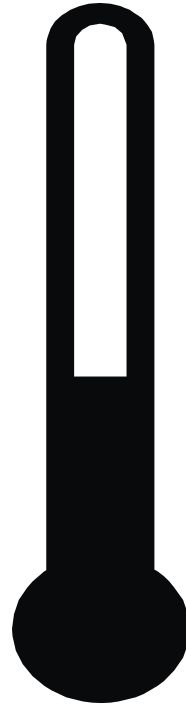


PRESSÃO



FILTRO




ÓLEO

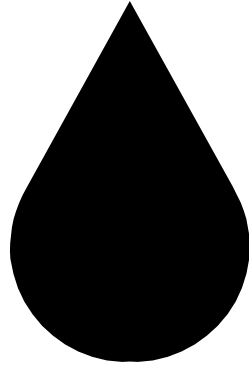


LÍQUIDO ARREFECEDOR




AR

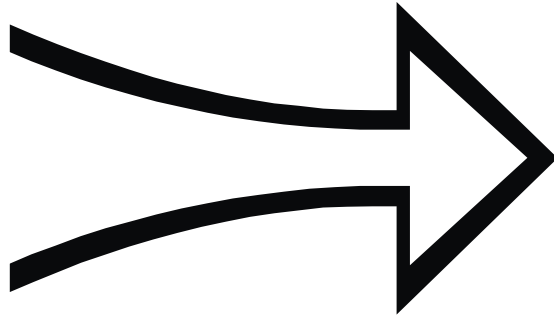


MOTOR

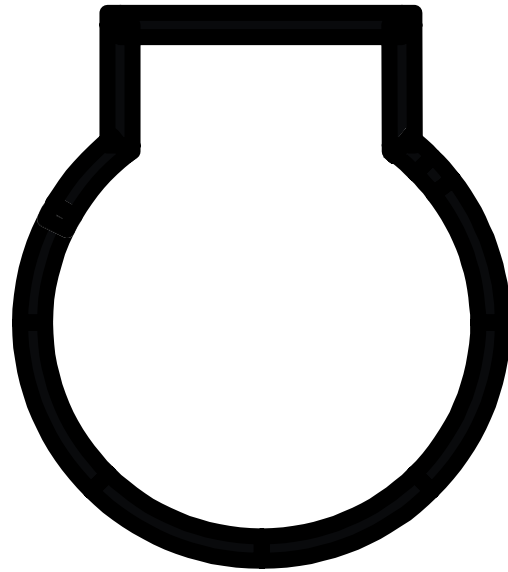


HIDRÁULICO



TRANSMISSÃO

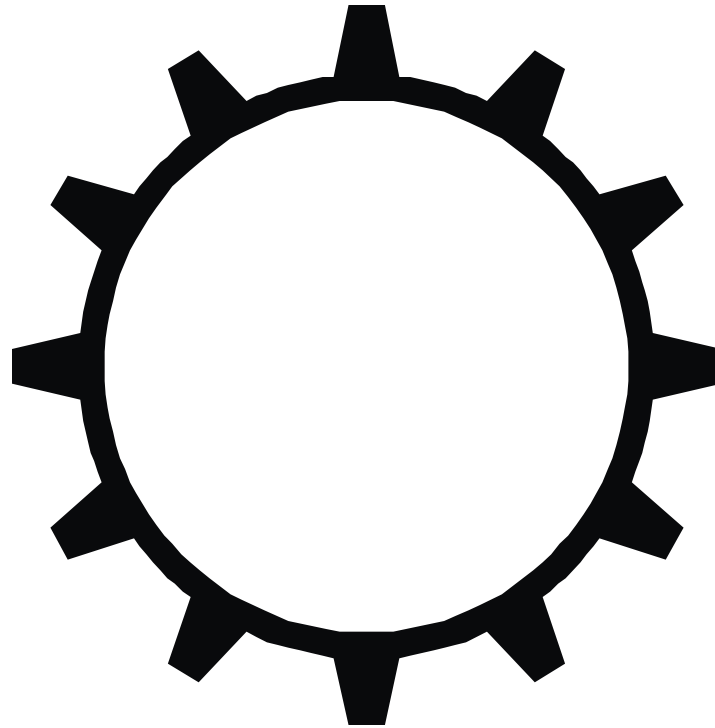

FREIO

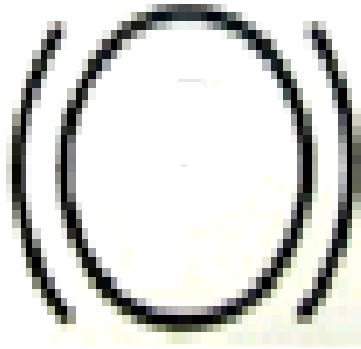

SIMBOLOGIA


1°)




2°)




3°)

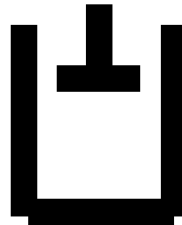


PRESSÃO DE ÓLEO DA TRANSMISSÃO

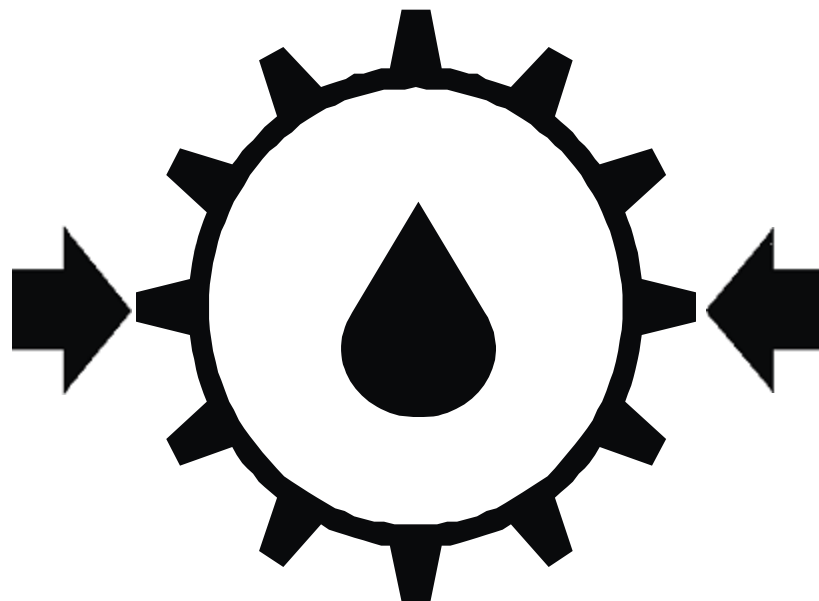


PRESSÃO DO ÓLEO DO MOTOR

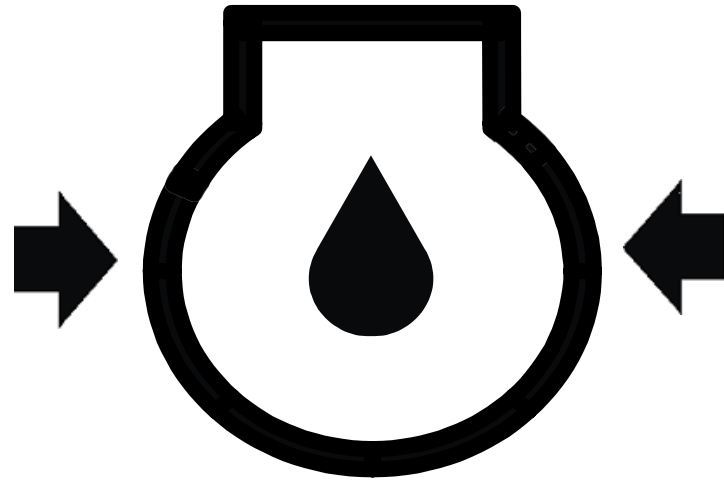


PRESSÃO DE AR DO MOTOR

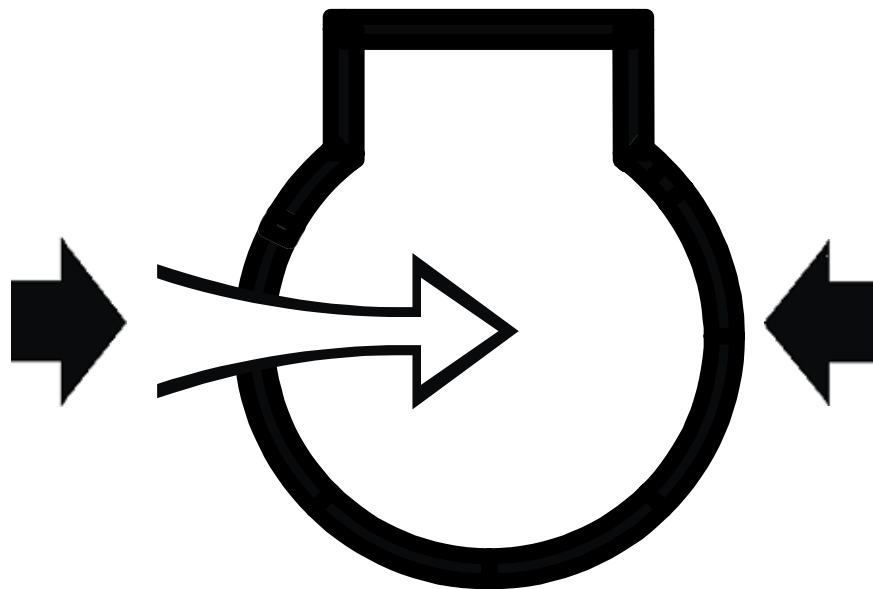


PRESSÃO DO FLUÍDO DE FREIO

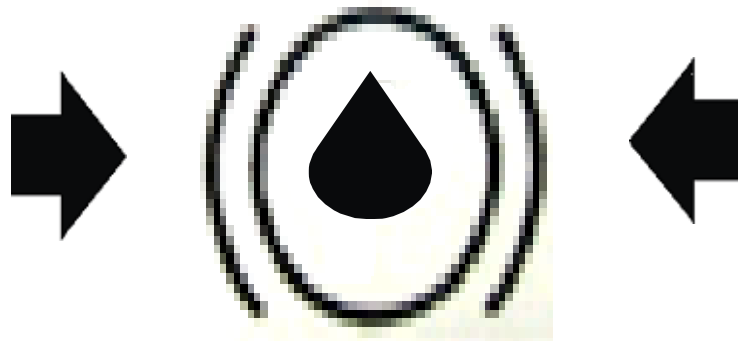

FILTRO DE AR DO MOTOR

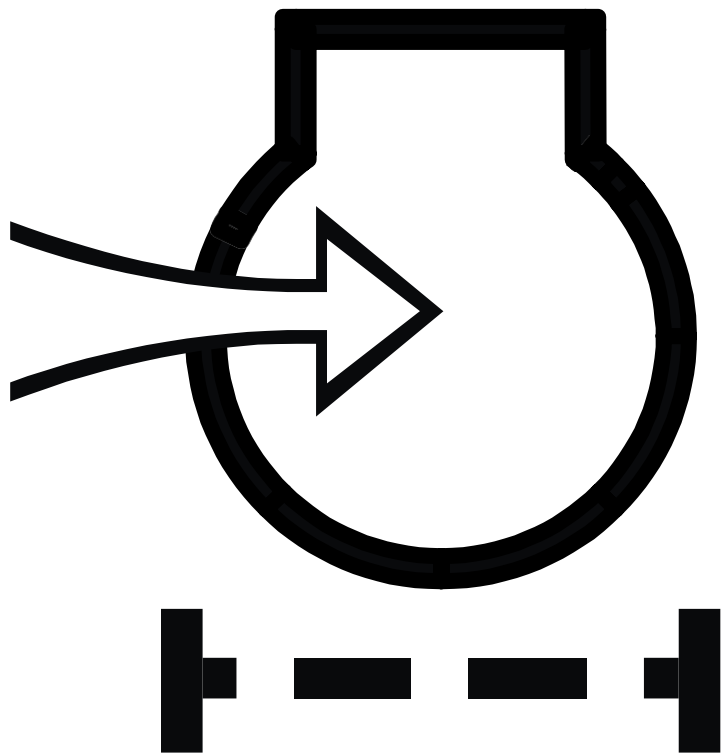


FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR

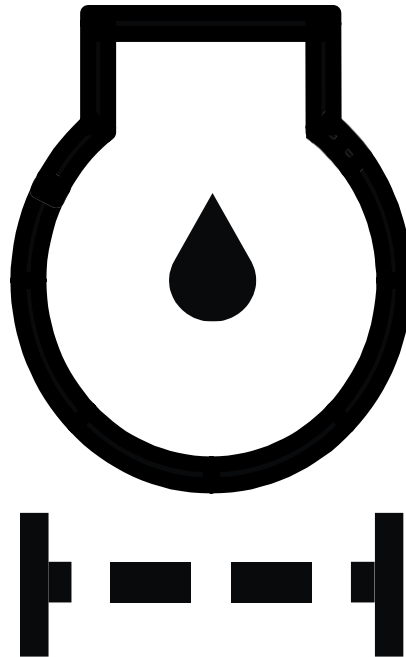


FILTRO DO ÓLEO DA TRANSMISSÃO




FILTRO DO ÓLEO DO HIDRÁULICO

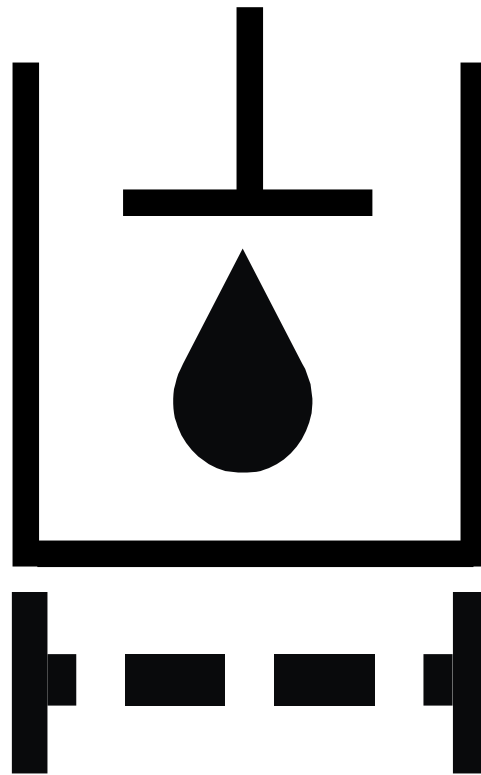


NÍVEL DO LÍQUIDO ARREFECEDOR DO MOTOR

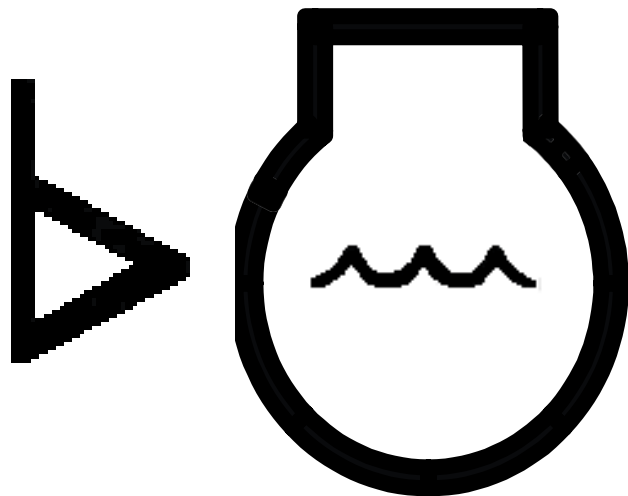


NÍVEL DO ÓLEO DO MOTOR

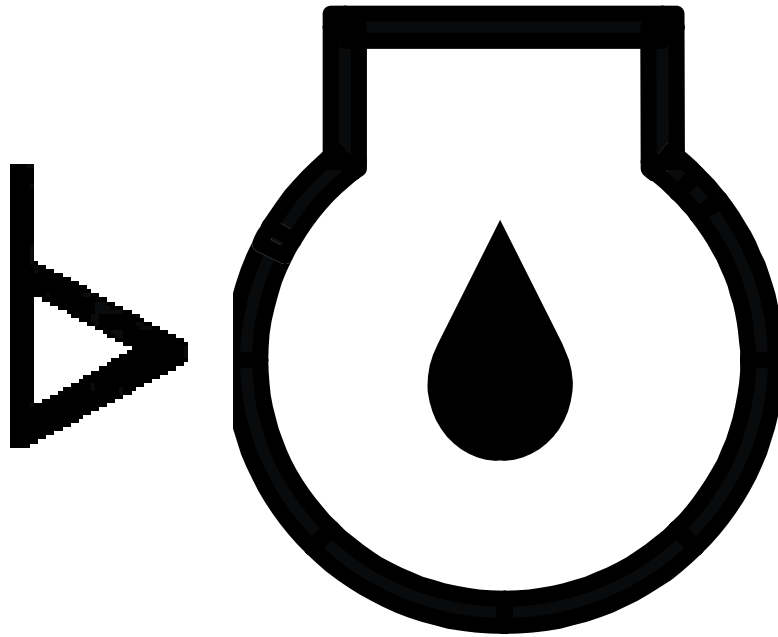


NÍVEL DO ÓLEO DA TRANSMISSÃO

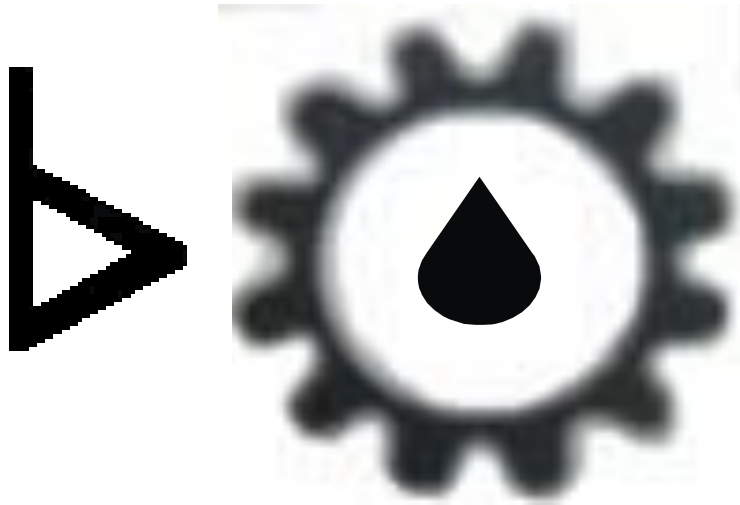


NÍVEL DO FLUÍDO DE FREIO

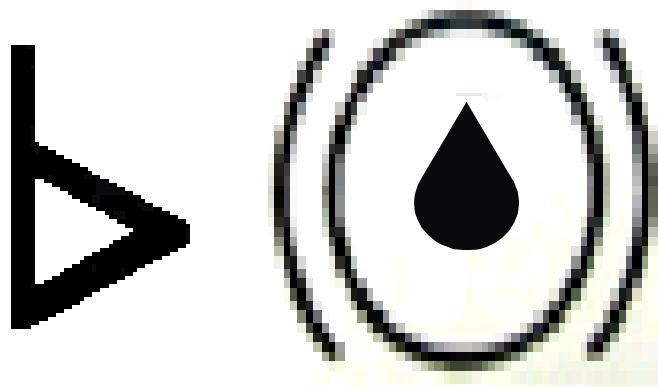


TEMPERATURA DO LÍQUIDO ARREFECEDOR

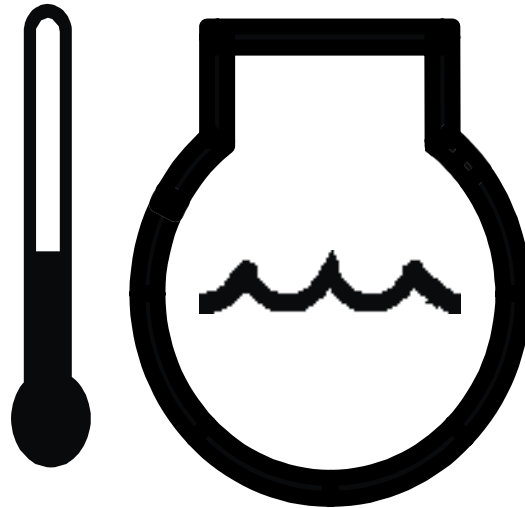


TEMPERATURA DO ÓLEO DA TRANSMISSÃO

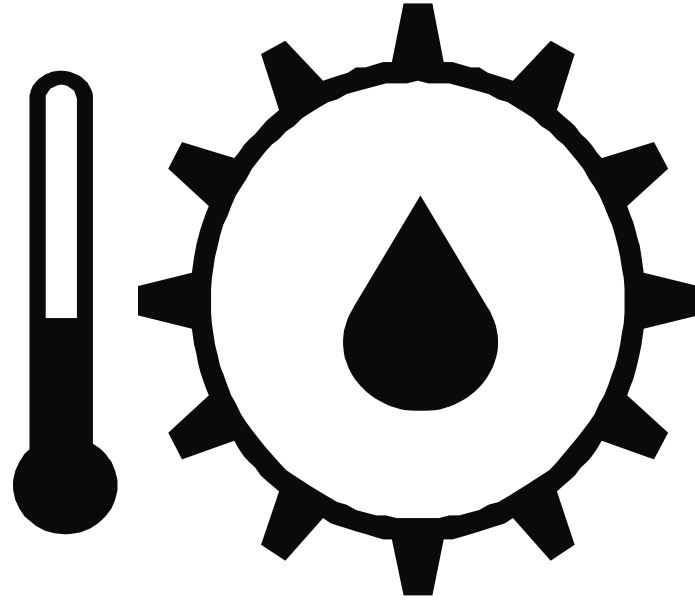


TEMPERATURA DO ÓLEO DO HIDRÁULICO

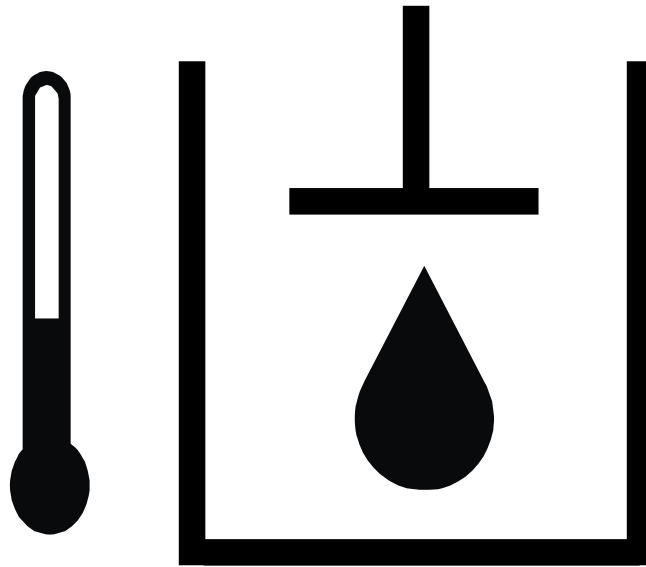

MANUTENÇÃO REQUERIDA

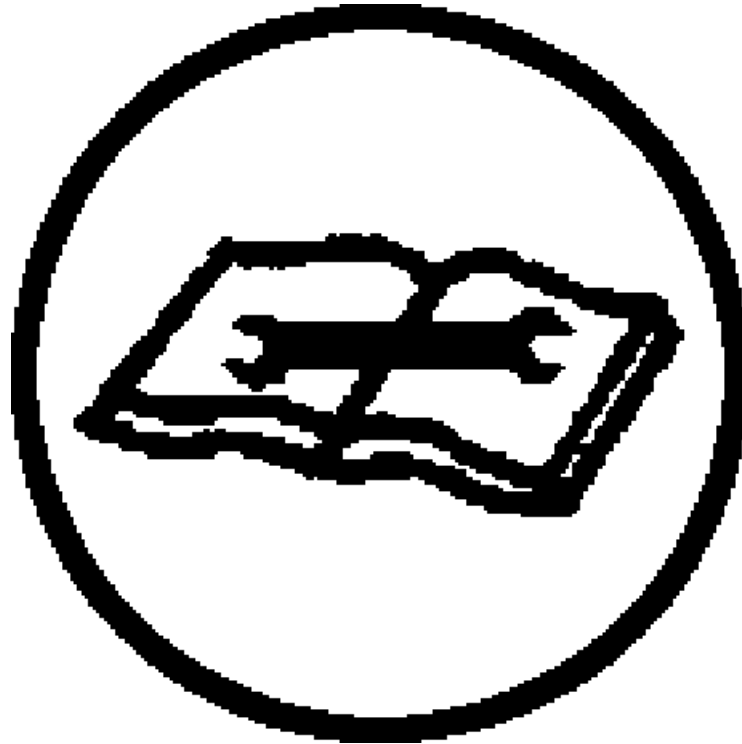


TEMPERATURA DO ÓLEO DO MOTOR

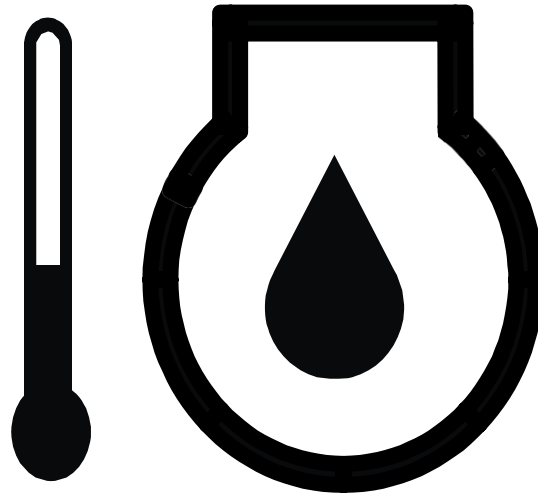


FREIO DE ESTACIONAMENTO



AQUECIMENTO

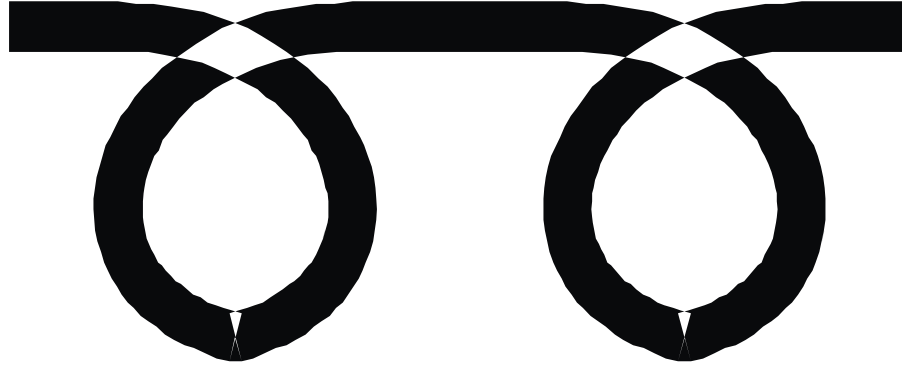

BAIXA VELOCIDADE

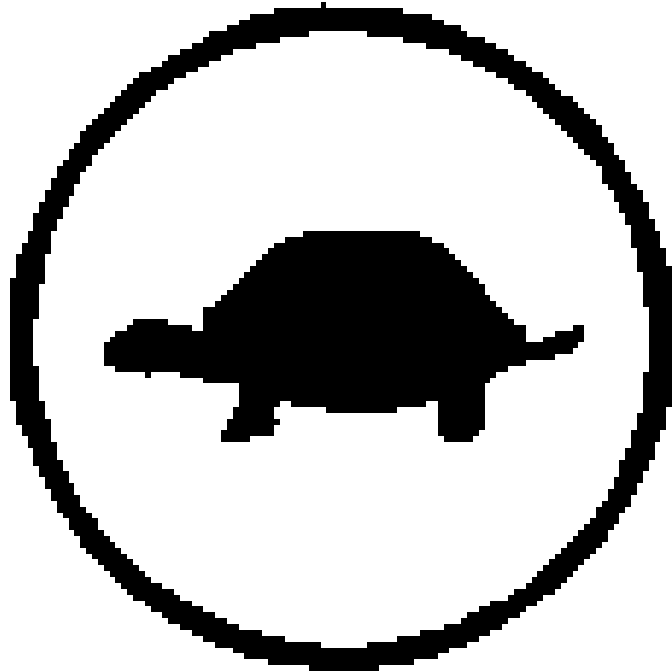

ALTA VELOCIDADE




DIFERENCIAL BLOQUEADO




DIFERENCIAL DESBLOQUEADO



DESLIGADO

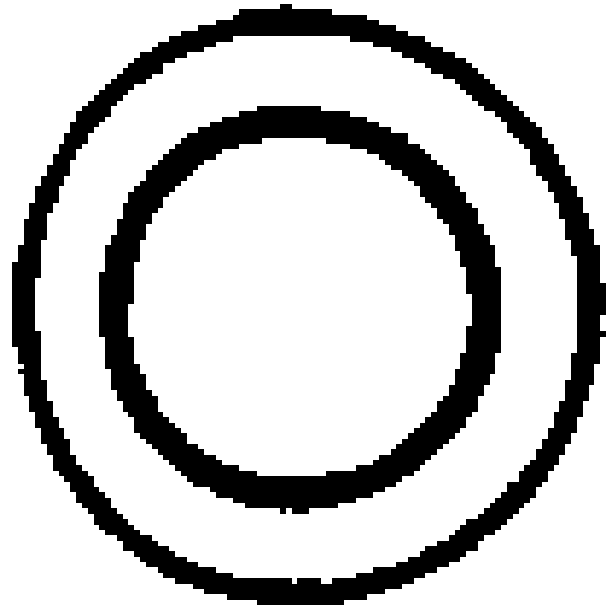

LIGADO

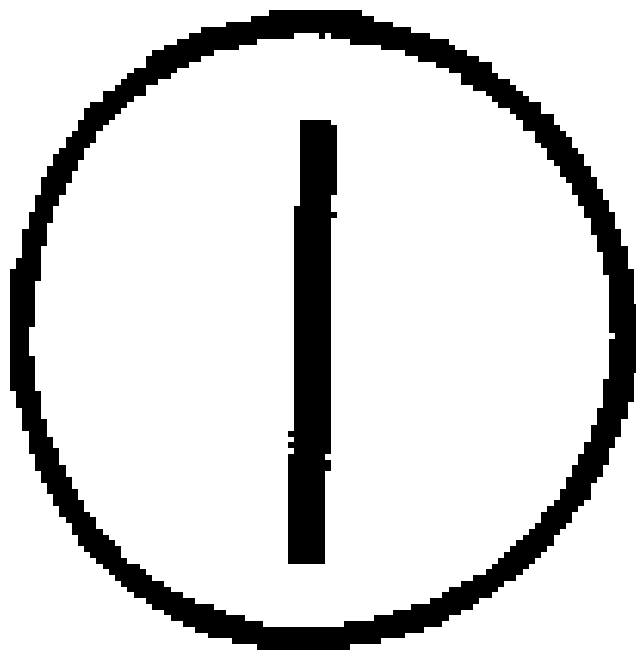


AUXILIAR DE PARTIDA A ÉTER




POSIÇÃO NEUTRO DA TRANSMISSÃO




TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA

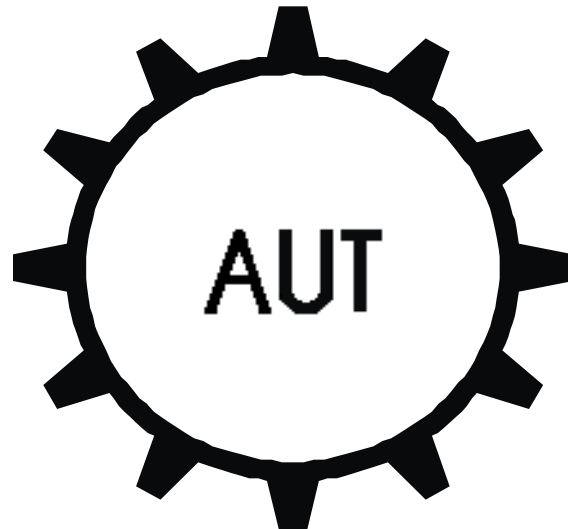


POSIÇÃO FRENTE OU AVANTE

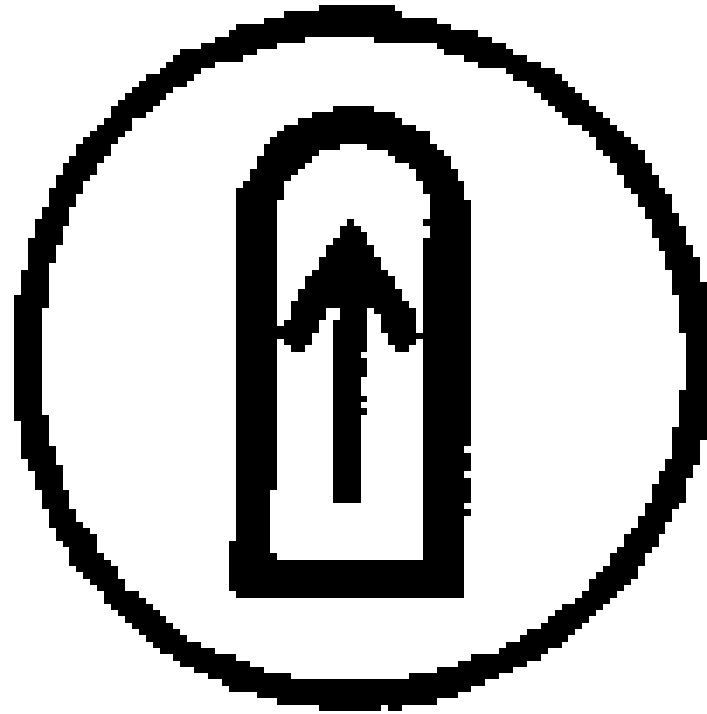


POSIÇÃO A RÉ

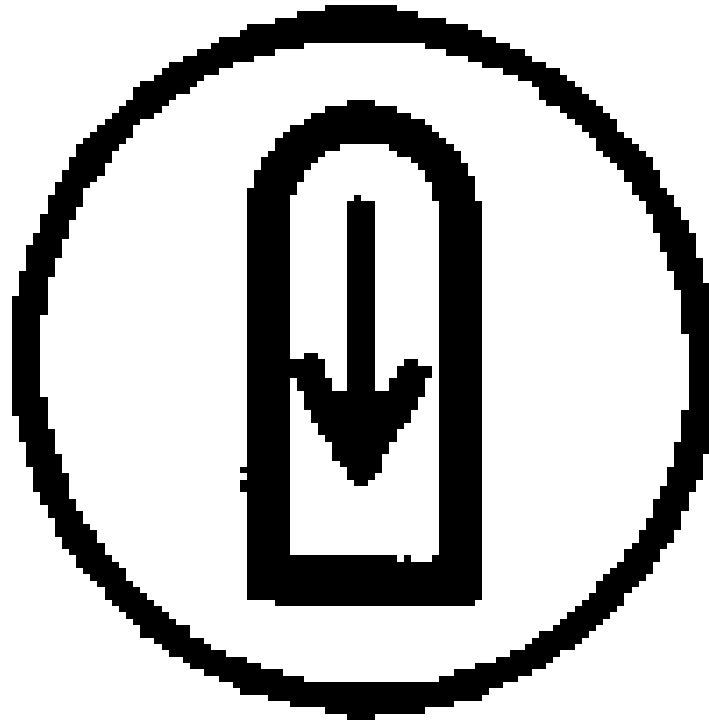


CONDICIONADOR DE AR

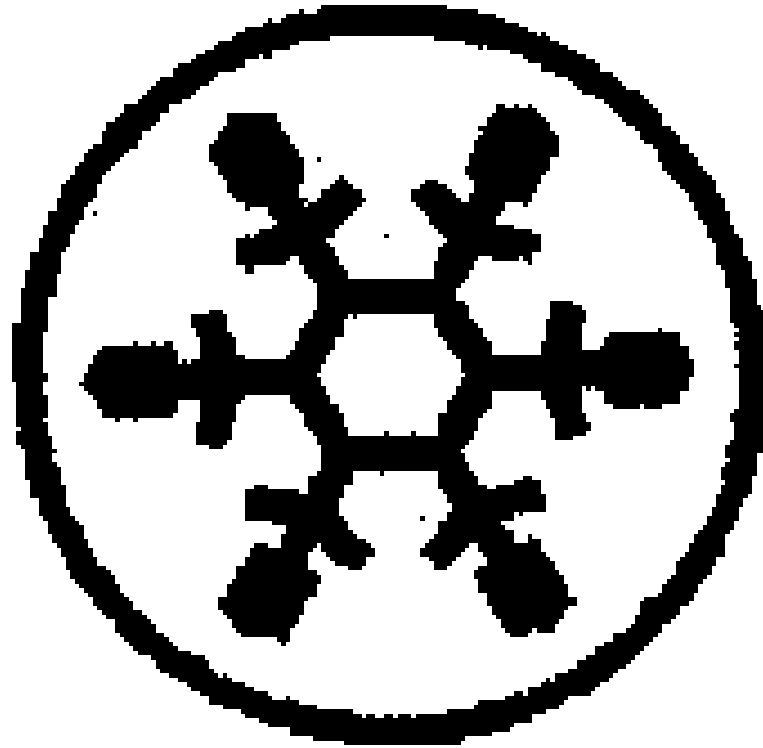


FUSÍVEL

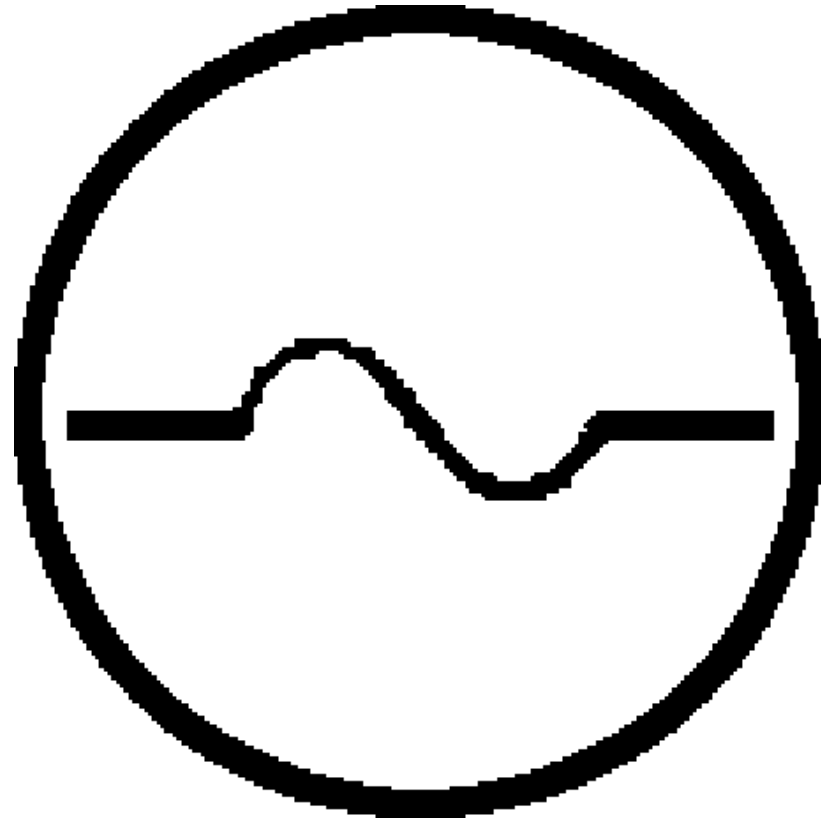


LIMPADOR DO PARA-BRISAS

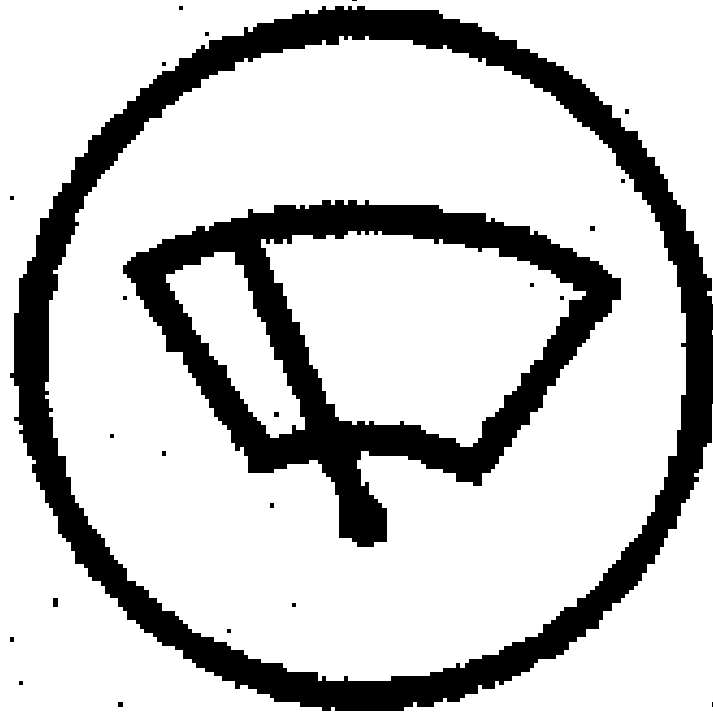


DESEMBAÇADOR

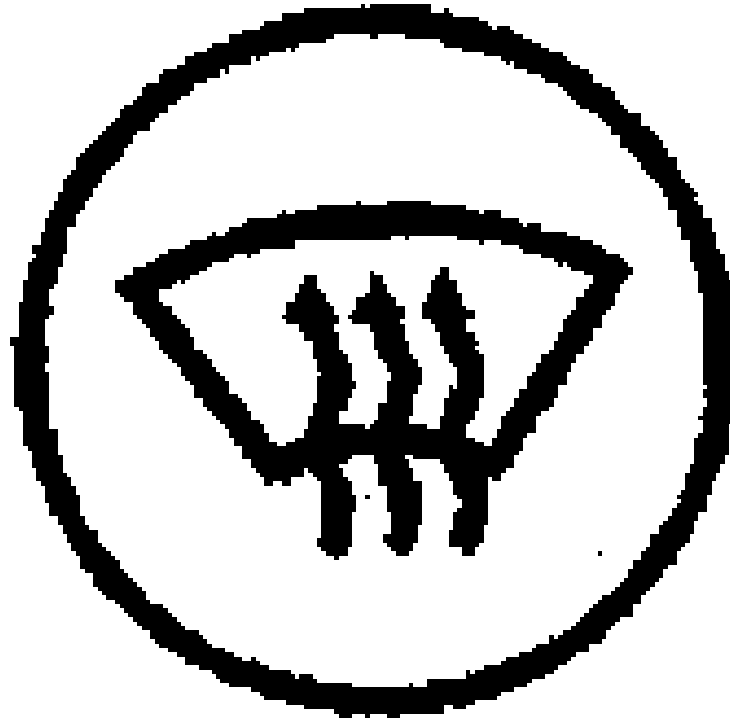


LAVADOR DO PARA-BRISAS

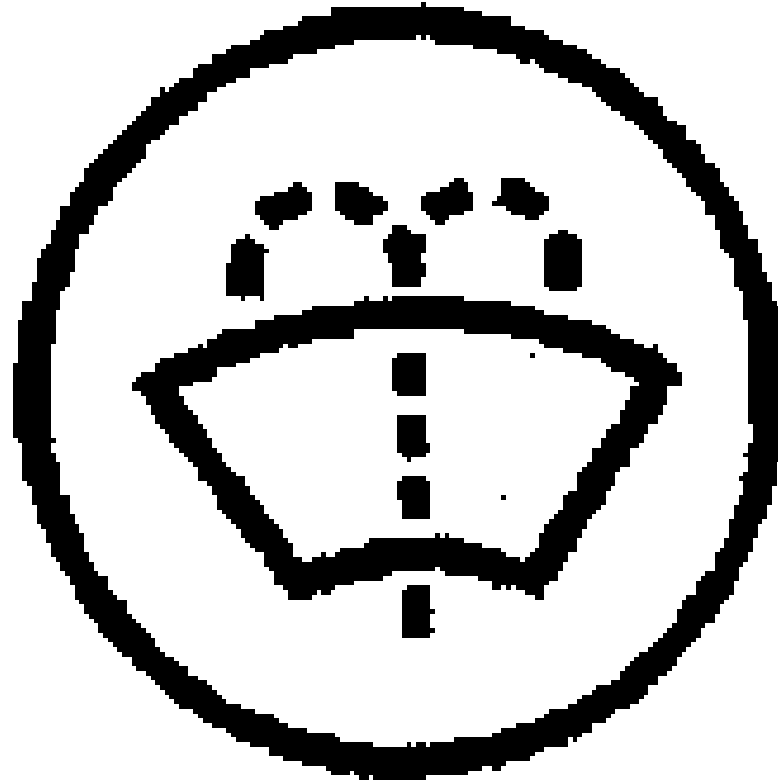


CARGA DA BATERIA

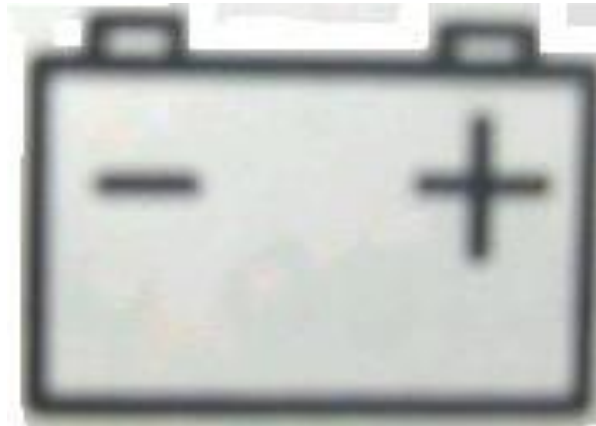

FREIO DO MOTOR ACIONADO

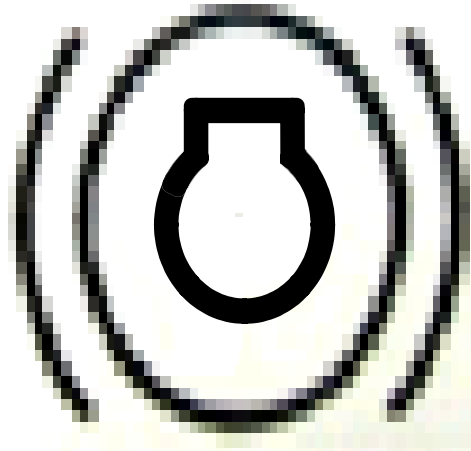

PRESENÇA DE ÁGUA NO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

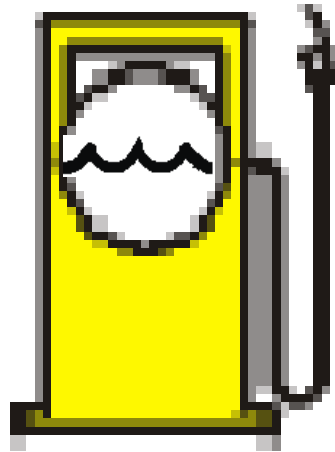

HORÍMETRO

